



Kodak EasyShare CX7530/7430/7330ZOOM デジタルカメラ

開封 撮影 画像の削除

【乾電池のセット手順】

1



カメラ本体と乾電池を取り出します。

注意: 使用可能単三型電池

- ・オキシアルカリ(オキシライド) × 2
 - ・リチウム電池 × 2
 - ・ニッケル水素電池 × 2
 - ・CRV3
 - ・Kodakニッケル水素充電式バッテリーパック(KAA2HR)
- アルカリ電池はご利用出来ません。

画像はCX7530のパッケージです。

Kodak Share Moments. Share Life.™

2




電池をカメラに挿入します。
挿入する際には、電池の+(プラス)、-(マイナス)をご確認ください。



+(プラス)、-(マイナス)の表記が
ございます。




【電池蓋の開き方】 閉めるときは反対の手順です。

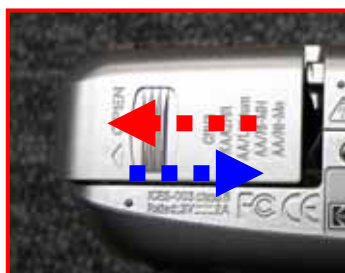

Kodak Share Moments. Share Life.™

撮影する 【電源を入れる】

1

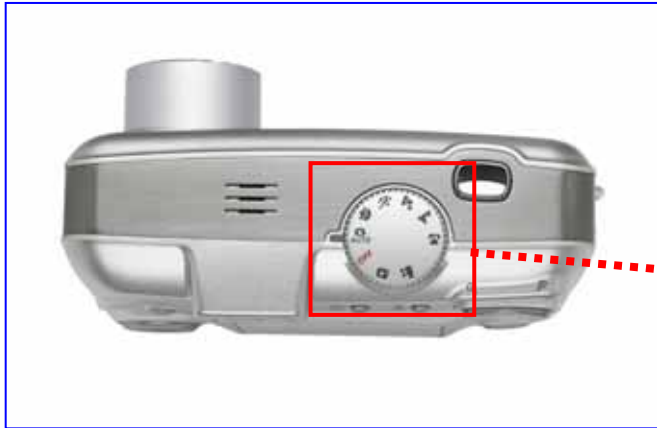

モードダイヤルをAUTOへ回します。



【日付をセットする】

2



日付をセットする場合には【OK】を押します。
ここで設定を行わない場合には を押してから【OK】を押してください。
menuより日付を変更することも可能です。(ユーザーガイドP5)
初めて起動する際に、設定を求められます。



画面は、【年 月 日 時 分】の順で設定を行います。
数字の増減は【 】、次へ進むには、【 】で移動をし最後に【OK】ボタンを押します。

撮影準備完了です。

Kodak Share Moments. Share Life.™

【撮影する】

3



シャッターボタンを押します。

半押しでAFが動作をしてピントをあわせ、さらに深く押すことにより撮影されます。

画像を拡大して撮影したい場合には【W(ワイド)/T(ズーム)】のボタンで画像の拡大が可能です。

【画像を確認する】

4



カメラの電源が入っている状態なら、いつでも【review】を押すと撮影した画像が確認できます。さらに画像を拡大して見たい場合には【W(ワイド)/T(ズーム)】のボタンで画像の拡大が可能です。

前後の画像を見るには【4方向コントローラ】の【】で画像を移動できます。

最後に撮影した画像が最初に表示されます。終了する場合には再度【review】ボタンを押します。

【プリント枚数を指定する】

5



【share】ボタンを押します。

【OK】ボタンを押します。

枚数を【】で変更します。

【OK】を押す。


終了するには【share】ボタンを押します。


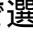
前後の画像を見るには【4方向コントローラ】の【】で画像を移動できます。

Kodak Share Moments. Share Life.™

【画像を削除する】


6

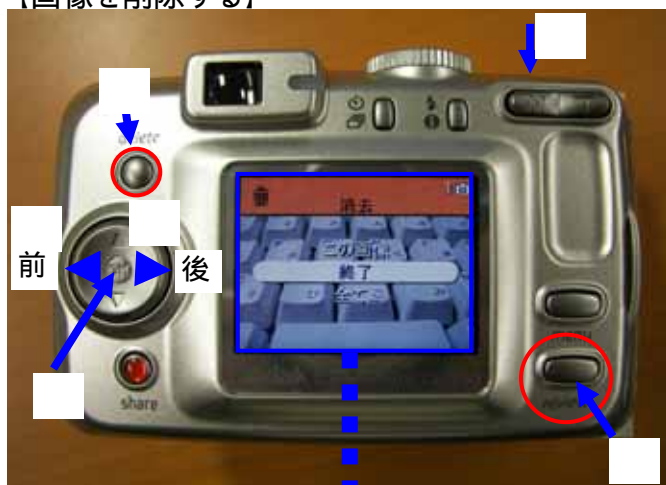

【review】ボタンを押す。
4方向コントローラの【】で削除する画像を選択する。
【delete】ボタンを押す。
削除方法の選択を【】で選択します。
【OK】ボタンを押します。
【シャッターボタン】を半押しすると撮影のモードに戻ります。

注意


・この画像: 選択した1枚を削除
・全て: 保存している全ての画像を削除します。

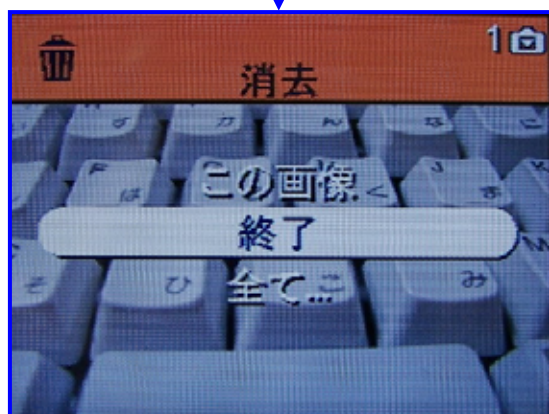

Kodak Share Moments. Share Life.™

SDカードを挿入する

1

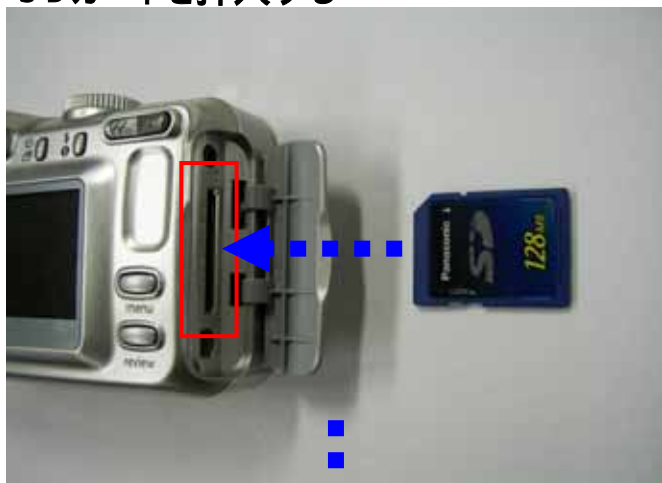

撮影枚数を増やすには、SDカードをカメラにセットします。

SDカードは規格品となりますので、どのメーカーの製品でもご利用可能です。
お買い求めに際しましては、家電量販店・カメラ店等でお買い求めください。
弊社サポートセンターでは国内製のSDカードで動作確認を行っております。

2



3



しっかりと奥まで差し込んでください。

再度、押し込む事によりSDカードが取り出せます。



【撮影枚数の目安】

静止画		保存枚数			
		最高画質	最高画質	高画質	標準画質
内蔵	32M	17	19	26	46
SD/MMC	64M	38	43	58	101
	128M	79	88	118	204
	256M	160	179	242	415

動画		動画記録時間	
		最高画質(VGA)	標準画質(QVGA)
内蔵	32M	1分30秒	3分
SD/MMC	64M	4分30秒	9分
	128M	9分	18分
	256M	18分	36分

Kodak Share Moments. Share Life.™

プリンタードックを使用して充電を行う 【充電電池を使用する】

1



カメラに専用充電電池をセットします。
プリンターとセットで購入をされた場合には、プリンターの箱をご確認ください。

カメラにセットする際には、向きをご確認ください。
向きを間違えるとカメラに入りません。

充電電池 (KAA2HR)
プリンタードック (PD - 22)、または
カメラドック 6000 で充電を行うには
専用充電電池が必要になります。

2




プリンタードックでの充電には左図の製品を利用します。

- ・プリンタードック本体
- ・ACアダプター
- ・ACケーブル

Kodak Share Moments. Share Life.™

3

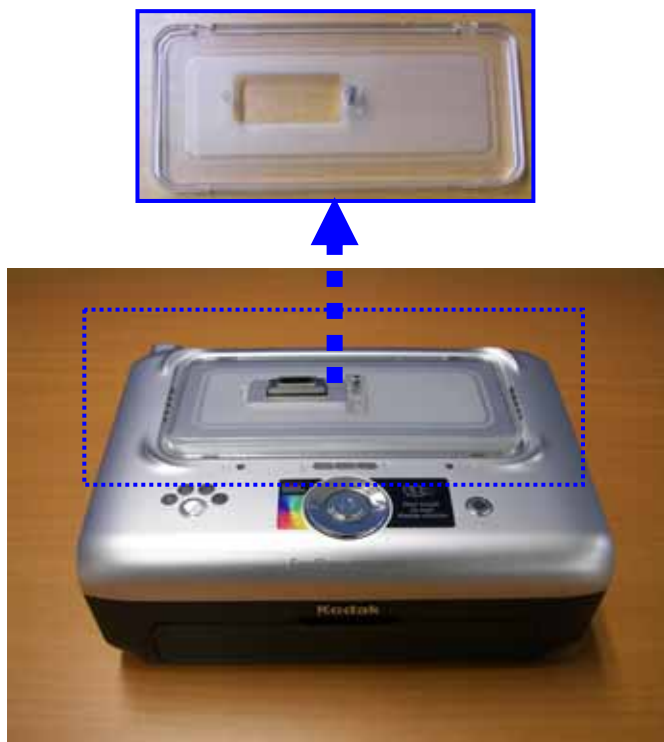

プリンターに取り付けられている、ユニバーサルカメラインサートを取り外します。

4



CXカメラに付属の【ドックインサート】をプリンターにセットします。

四隅にツメがあるのでしっかりと差し込んでください。

Kodak Share Moments. Share Life.™

5



ACアダプターに電源コードを接続します。

6



ACアダプターのジャックをプリンタードックに差し込みます。

7



電源コードをコンセントに差し込みます。

Kodak Share Moments. Share Life.™

8



デジタルカメラをプリンタードックに
載せます。



9



左図の状態です約3時間で充電は終
了いたします。
左図の赤丸内のランプが左から順
番に点灯し充電の過程を表示しま
す。

充電中のランプ表示に関しまして
は、【プリンタードックユーザーガイド
P10-11】をご覧ください。

Kodak Share Moments. Share Life.™

【プリントする】(プリンタードックを使用)
1 リボン、ペーパーのセット手順



Kodak Share Moments. Share Life.™

2 プリンターにペーパーカセットをセットする





3 リボンカセットを挿入する



4 カメラをセットしてプリントする





押す


【プリントを押す】の文字が表示されたら画面の指示を確認し、プリンターのプリントボタンを押してください。

詳細な手順は次ページをご確認ください。

Kodak Share Moments. Share Life.™

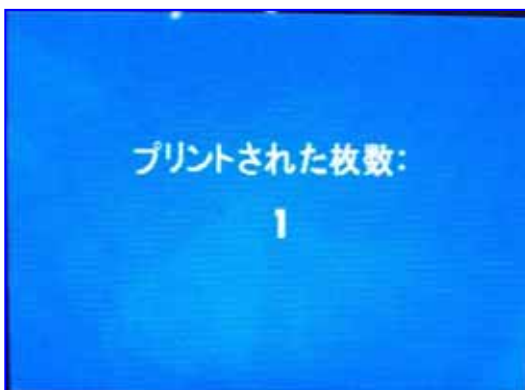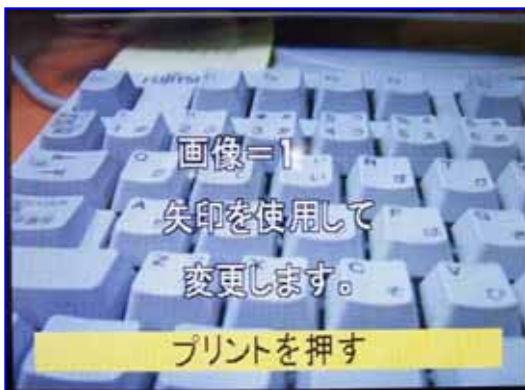

カメラをプリンターに載せ、画像がある場合にメッセージが表示されます。画面に指示に従い【プリントボタン】を押してください。

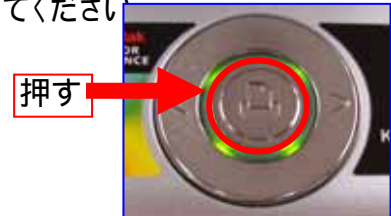

枚数を変更する場合には、【プリントボタン】の左右のリングを押して変更します。枚数が決まりましたら【プリントボタン】を押してください。




プリントが始まります。
プリント中はカメラを取り外さないでください。
用紙が4往復してプリントが仕上がります。

イエロー>マゼンダ>シアソ>コーティング

プリントが終了しました。




【メッセージ画面に関しまして】

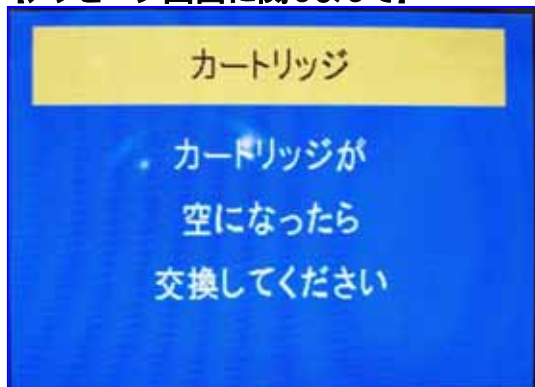


リボンカートリッジの残りが少なくなった際に表示されます。

カートリッジを交換する必要はございません。
このメッセージが出ている状態で【プリントボタン】を押していただければプリントは続行できます。

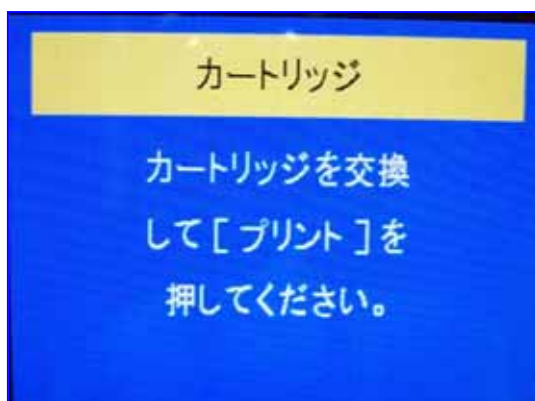

左記のメッセージが出たら、リボンカートリッジを交換して、改めて【プリントボタン】を押してください。

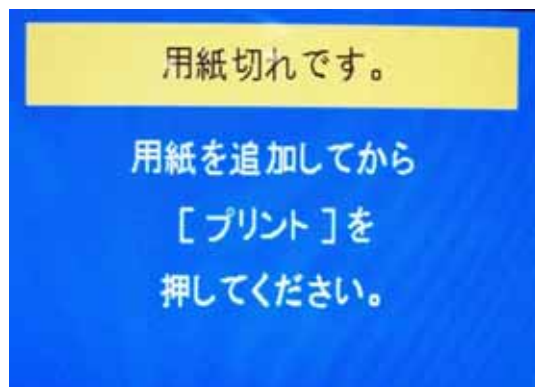

用紙を追加してください。
用紙があるにもかかわらず、メッセージが表示される場合には、プリンタ正面の【ゴムローラー】を掃除してください。

アルコールパッド、またはセロテープ等で掃除をする事をお勧めいたします。

